aitronic



aiMDE

Ausgabe 19.11.20

Manual

Inhalt _____ 1

Start-Screen.....2

Menü.....2

Info.....3

Einstellungen.....3

Artikelstammdaten.....4

Datenerfassung.....4

Liste.....5

Synchronisation.....6

Allgemein

Die aitrionic App **aiMDE** dient der Demonstration von Barcode-Scanner und/oder RFID-Reader und kann für einfache Inventuren verwendet werden.


Damit die App mit Barcode-Scanner und/oder RFID-Reader benutzt werden kann, muss

- die App **devin** installiert und freigeschaltet sein und
- in **devin** muss unter Abschnitt „Processing (Verarbeitung)“ der Punkt „Broadcast“ aktiviert sein sein.



Ist devin nicht installiert können mit der App max. 20 Artikel erfasst werden.

Start-Screen

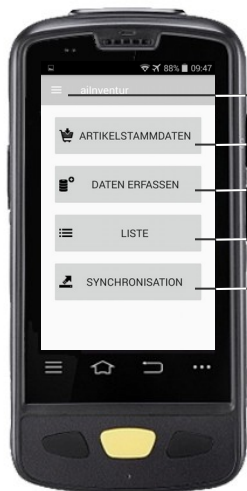

Anwahl von Screen **Menü**


Anwahl von Screen **Artikelstammdaten**

Anwahl von Screen **Datenerfassung**

Anwahl von Screen **Liste**

Anwahl von Screen **Synchronisation**

Menü

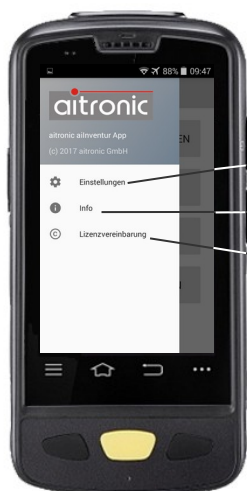

Anwahl von Screen **Einstellungen**

Anwahl von Screen **Info**

Anzeige der **Lizenzvereinbarung**

Info



Anzeige von App-Version, Artikel- und Seriennummer des Gerätes und der IMEI

Überprüfen, ob eine neue Version der App verfügbar ist, um diese zu installieren. Dafür ist eine Internet-Verbindung erforderlich.

Einstellungen



Gescannte Artikelnummern gegen Artikelstammdaten prüfen.

Beim Scannen gleicher Artikelnummern können die Menge aufaddiert werden.

Artikelstammdaten bei Import von neuen Artikelstammdaten löschen.

GPS-Koordinaten erfassen.

Daten-Synchronisation mit FTP anstatt per USB. Die entsprechenden FTP-Einstellungen müssen dafür gemacht werden.

Artikelstammdaten

Optional kann das Laden von Artikelstammdaten mit der Windows-Software LogiSync erfolgen. Bei geladenen Artikelstammdaten wird zu jeder erfassten Artikelnummer die Artikelbezeichnung angezeigt.



Nachdem die Synchronisation mit LogiSync erfolgt ist, kann die Artikelstammdatei importiert werden. Ist keine Datei vorhanden, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.

Nach erfolgreichem Import werden die Artikelstammdaten angezeigt.

Nach Abfrage/Bestätigung werden die Artikelstammdaten gelöscht.

Artikel können manuell hinzugefügt werden.



Datenerfassung



Anwahl von Screen **Liste**.

Die Artikelnummer kann gescannt oder manuell eingegeben werden.

Die vorbesetzte Menge „1“ kann inkrementiert, dekrementiert oder manuell geändert werden. Beim Scannen des nächsten Barcodes wird der aktuelle Datensatz automatisch gespeichert.

Manuelles Speichern des aktuellen Datensatzes.

Liste



Nach Bestätigung einer Abfrage können die kompletten erfassten Daten gelöscht werden.


Nach Antippen eines Datensatzes, kann dieser bearbeitet oder gelöscht werden.




Synchronisation mittels USB bzw. FTP

Für die Synchronisation mittels **USB** muss

- auf dem Computer die Windows-Software LogiSync gestartet werden,
- LogiSync entsprechend konfiguriert sein (siehe LogiSync Bedienungsanleitung),
- das Gerät mit SnapOn, Kabel oder per Cradle an die USB-Schnittstelle des Computers angeschlossen werden und
- auf dem Gerät die Verbindung zum PC erlaubt worden sein.

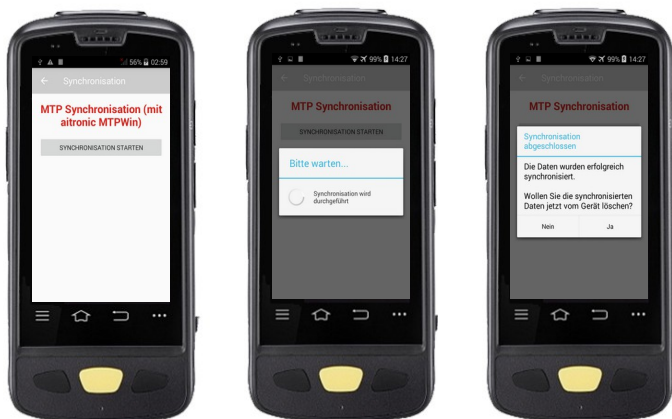

Für die Synchronisation mit **FTP** muss eine Internetverbindung vorhanden und ein FTP-Server eingerichtet sein.

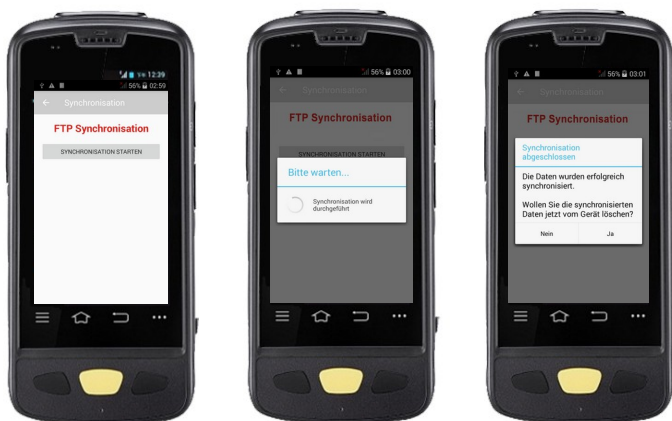

Nach Antippen des Button „SYNCHRONISATION STARTEN“ erfolgt die Synchronisation. Nach Abschluss der Synchronisation erfolgt die Abfrage, ob die Daten auf dem Gerät gelöscht werden sollen.

